

岐阜県電子納品チェックソフト平成29年10月  
版

# User's Manual

操 作 編

---



## このマニュアルの表記規則

---

[ ] 括弧で囲む	例 [OK] は、実画面上のボタンをクリックや選択などの操作が必要です。
「 」括弧で囲む	例「検索結果」は、画面の名称などの引用です。
 Notes	ソフトの画面各部に関する注釈、説明です。
 注意	各ソフトの操作に関する注意事項です。
 Tips	各ソフトの操作に関する補足説明です。
 操作手順	これ以降実操作の手順を示します。

---

Windows は米国マイクロソフト社の登録商標です。

Adobe Acrobat は米国アドビシステムズ社の登録商標です。

このマニュアルの内容に関しては、製品改良のため予告なしに変更することがあります。

このマニュアルの内容一部または全部を無断で複写・複製することは禁じられています。



# 目次

<b>1. 概要</b> .....	<b>1-1</b>
1.1 対応要領（案） .....	1-2
1.2 主な機能 .....	1-4
1.3 検査項目 .....	1-5
<b>2. クイックスタート</b> .....	<b>2-1</b>
<b>3. 電子納品チェックソフトの基本操作</b> .....	<b>3-1</b>
3.1 電子納品チェックソフトの起動と終了.....	3-2
3.2 メイン画面構成 .....	3-3
<b>4. 電子納品チェックソフトで成果品の検査</b> .....	<b>4-1</b>
4.1 検査方法 .....	4-2
4.2 検査の結果.....	4-11
4.2.1 検査結果のタブ .....	4-12
4.2.2 適用要領（案）情報.....	4-23
4.3 検査済みの成果品データ再表示.....	4-24
4.4 検査操作ログの表示 .....	4-25
<b>5. 環境設定</b> .....	<b>5-1</b>
5.1 動作設定 .....	5-3
5.2 オプション設定 .....	5-8
5.3 ファイルサイズ設定 .....	5-10
<b>6. 自動アップデート機能</b> .....	<b>6-1</b>
6.1 自動アップデート .....	6-2
6.2 インターネットに接続していない環境での起動 .....	6-2



# 1.概要

岐阜県電子納品チェックソフト（以下、電子納品チェックソフトと称す）は、電子成果品データが電子納品要領（案）に準拠した構成になっているかの検査を行うシステムです。

この操作説明書では、電子納品チェックソフトを用いて電子成果品データの検査を行う方法について、説明します。

## 1.1 対応要領（案）

### 電子納品チェックソフトの主要な機能に関して、説明します。

電子納品チェックソフトは、国土交通省、農林水産省、官庁営繕の各策定年月版要領（案）に対応します。

注意：下記表にある要領（案）には、岐阜県 CALS/EC 電子納品ガイドラインに準拠した形にて対応しています。

【表 1】 対応する各策定年月要領（案）一覧 [国土交通省]：

土木設計業務の電子納品要領(案)	平成 12 年 3 月版	平成 13 年 8 月版	平成 16 年 6 月版
	平成 20 年 5 月版	平成 28 年 3 月版	
工事完成図書の電子納品要領(案)	平成 12 年 3 月版	平成 13 年 8 月版	平成 16 年 6 月版
	平成 20 年 5 月版	平成 22 年 9 月版	平成 28 年 3 月版
デジタル写真管理情報基準(案)	平成 11 年 8 月版	平成 14 年 7 月版	平成 16 年 6 月版
	平成 18 年 1 月版	平成 20 年 5 月版	平成 22 年 9 月版
	平成 28 年 3 月版		
CAD 製図基準(案)	平成 12 年 3 月版	平成 13 年 8 月版	平成 14 年 7 月版
	平成 15 年 7 月版	平成 16 年 6 月版	平成 20 年 5 月版
	平成 28 年 3 月版		
地質・土質調査成果電子納品要領(案) ※旧 地質調査資料整理要領(案)	平成 13 年 3 月版	平成 13 年 8 月版	平成 14 年 7 月版
	平成 15 年 7 月版	平成 16 年 6 月版	平成 20 年 12 月版
測量成果電子納品要領(案)	平成 14 年 7 月版	平成 15 年 3 月版	平成 16 年 6 月版
	平成 18 年 9 月 ガイドライン	平成 20 年 12 月版	平成 28 年 3 月版
土木設計業務・電気通信設備編	平成 15 年 7 月版	平成 16 年 6 月版	平成 22 年 9 月版
工事完成図書・電気通信設備編	平成 15 年 7 月版	平成 16 年 6 月版	平成 22 年 9 月版
CAD 製図・電気通信設備編	平成 15 年 7 月版	平成 16 年 6 月版	-
土木設計業務・機械設備編工事	平成 16 年 3 月版	平成 18 年 3 月版	平成 24 年 12 月版
工事完成図書・機械設備編工事	平成 16 年 3 月版	平成 18 年 3 月版	平成 24 年 12 月版
CAD 製図・機械設備編工事	平成 16 年 3 月版	平成 18 年 3 月版	
港湾局・CAD 図面作成要領(案)	平成 15 年 3 月版	平成 16 年 3 月版	平成 17 年 3 月版

※ 地質調査資料整理要領（案）は、平成 16 年 6 月版より地質・土質調査成果電子納品要領（案）と改称されております。

【表 2】 対応する各策定年月要領（案）一覧 [官庁営繕]：

建築設計業務等の電子納品要領(案)	平成 14 年 11 月版	平成 24 年 4 月版
営繕工事電子納品要領(案)	平成 14 年 11 月版	平成 24 年 4 月版
建築 CAD 図面電子納品要領(案)	平成 14 年 11 月版	平成 24 年 4 月版

## 1.2 主な機能

### 電子納品チェックソフトの主な機能を紹介します。

#### ■ 電子納品データ判別機能

電子納品データを読み込む際に、DTD バージョンを自動的に判別し、検査を行います。但し、DTD バージョンやデータが含まれていない場合、どちらを検査の基準にするか、手動で選択する必要があります。

#### ■ 検査機能

電子納品データを読み込み、XML ファイルの規約（XML 構文、入力項目）、及び納品ファイルの規約（ファイル名称、存在）、PDF ファイル、ファイル日付について、検査を行います。検査結果はレポートとして表示／印刷が可能です。

## 1.3 検査項目

電子納品チェックソフトで電子成果品に対して、検査する項目について、説明します。

電子納品チェックソフトで検査する項目：

検査項目		検査内容
入力項目検査	必須入力検査	必須入力を検査する
	文字数検査	文字数を検査する
	使用文字検査	使用文字コードを検査する
納品ファイル名の命名規則検査	文字数検査	文字数を検査する
	使用文字検査	使用文字コードを検査する
	拡張子検査	拡張子が、フォルダ毎の指示通りか検査する
	連番検査	ファイル名に連番を持つものに対して、正しく連番が設定されているか検査する
XML ファイルの検査	XML ファイルの存在検査	XML ファイルが存在するか検査する
	XML ファイルの内容検査	DTD の通りに、タグおよびデータが指定されているか検査する
	納品ファイルの存在検査	XML ファイルの指示通りに、納品ファイルが存在しているか検査する
PDF チェック	フォント、しおり、セキュリティを検査する	
日付チェック	「実ファイルの更新日時と INDEX の工期範囲情報」や「JPG ファイルの EXIF 情報とファイル更新日時」に不整合がないか検査する（初期状態：OFF / 通常使用しません。）	



## 2.クイックスタート

この章では、電子納品チェックソフトの簡単な操作手順について説明します。

 クイックスタートの操作手順


## 1. 電子納品チェックソフトの起動

デスクトップにあるアイコンをダブルクリックします。




## 2. チェック開始

チェック開始のアイコンをクリックします。

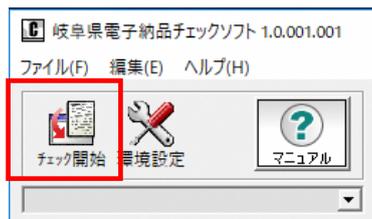


## 3. 対応省庁（対応編）選択

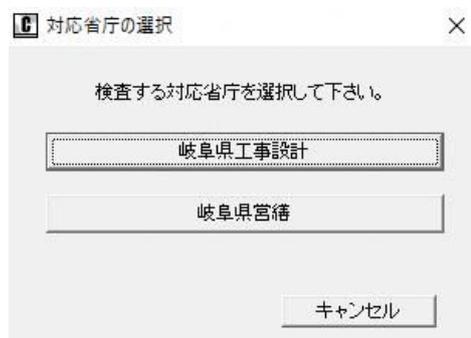

#### 4. 検査する電子成果品の場所を指定 (STEP1)

参照ボタンをクリックして、成果品を指定します。

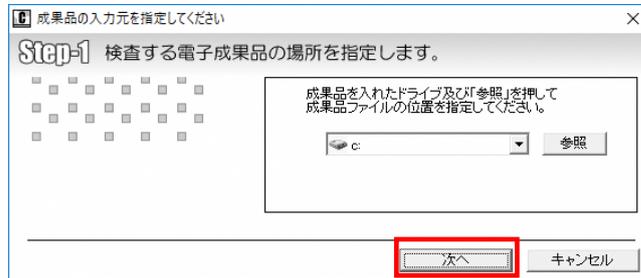

(STEP2 は省略)




#### 5. 対応要領 (案) 及び検査するフォルダを指定 (STEP3)

A: 要領 (案) の年月が表示されている場合は、変更する必要がありません、  
「選択して下さい」と表示されている場合は、[▼] で選択して下さい。


B: 検査しないフォルダがある場合、チェックをはずして下さい。

通常はこの設定で問題ありません。[実行] をクリックします。

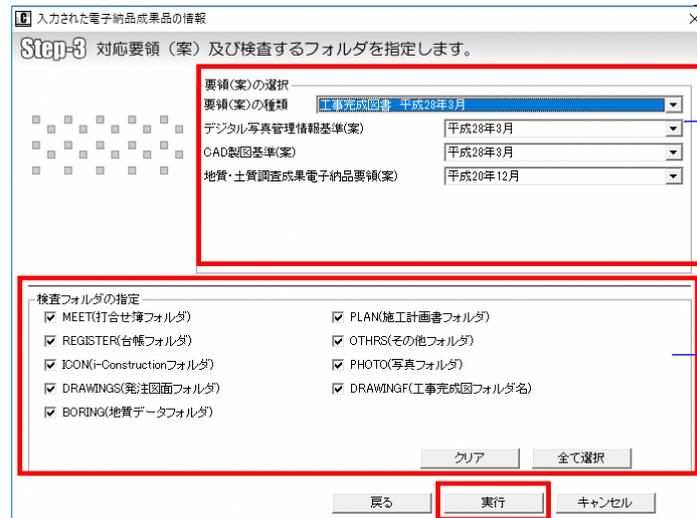


## 6. 検査の実行

検査が実行され、進捗状態が表示されます。処理が終了すると、完了メッセージ画面が表示されますので、[OK] をクリックします。

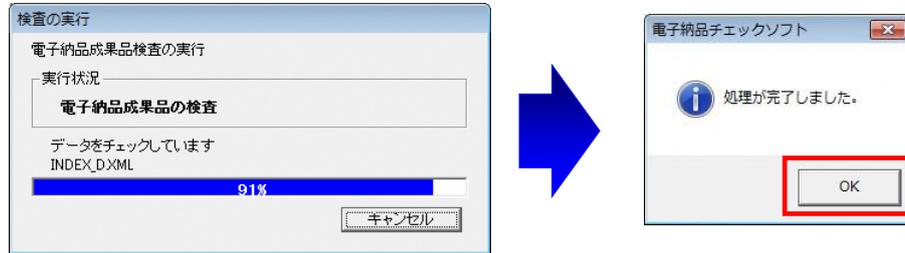

## 7. 検査結果の閲覧・保存（出力）・印刷

検査結果を画面上で確認します。結果を保存する場合は、[ファイル出力]、印刷する場合は、[印刷プレビュー] または [印刷] をクリックします。

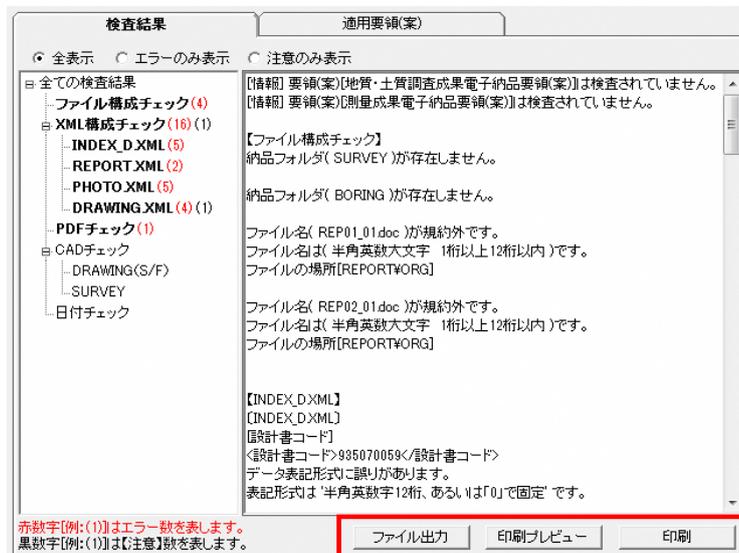

## 3.電子納品チェックソフトの基本操作

本章では、電子納品チェックソフトの起動・終了方法、及び画面の構成について説明します。

## 3.1 電子納品チェックソフトの起動と終了

電子納品チェックソフトの起動及び終了方法を説明します。

### 操作手順

1. Windows の [スタート] ボタン⇒ [すべてのプログラム] ⇒ [岐阜県電子納品チェックソフト] を選択します。

または、デスクトップに作成された [岐阜県電子納品チェックソフト] のショートカットをダブルクリックで起動します。



2. 「電子納品チェックソフト」メイン画面が表示されます。

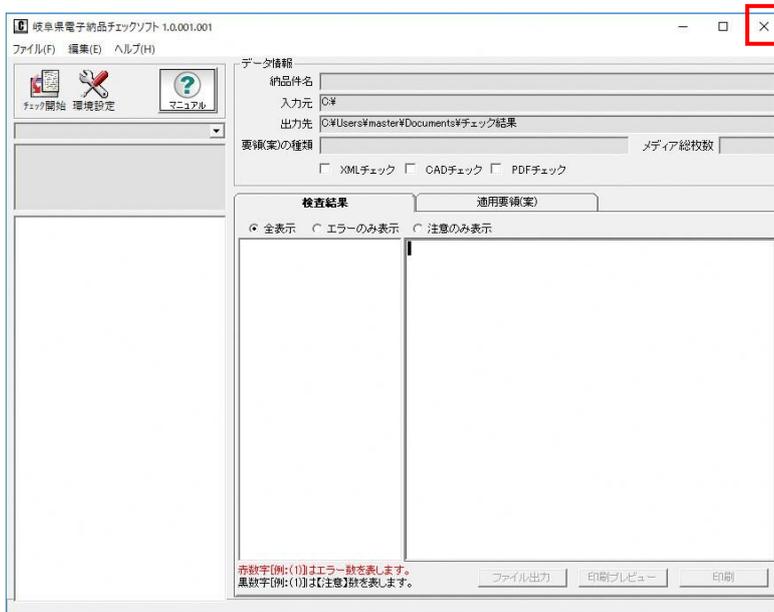


図 3-1

3. 「岐阜県電子納品チェックソフト」を終了するには、「×」ボタンをクリックします。

## 3.2 メイン画面構成

チェックソフトのメイン画面構成を説明します。



図 3-2

**Notes****(1)メニューバー****■ファイル**（クリックすると以下の項目が表示されます。）

チェック開始——データの入力元を指定して検査を開始

ファイル出力——検査結果をテキスト形式、リッチテキスト形式で出力

印刷プレビュー——検査結果を印刷プレビュー

印刷——検査結果を印刷

終了——電子納品チェックソフトを終了

**■編集**（クリックすると以下の項目が表示されます。）

環境設定——環境設定画面を表示

検査操作ログ（全体検査ログ、成果品毎検査ログ）——検査操作ログを表示

**■ヘルプ**（クリックすると以下の項目が表示されます。）

操作マニュアル——本操作マニュアルを表示（PDF形式）

サポート情報——電子納品チェックソフトサポートページへのリンク

バージョン情報——電子納品チェックソフトのバージョン情報を表示

改訂履歴——ソフトの改訂履歴を表示

**(2)ツールバー**

チェック開始——データの入力元を指定して検査を開始

環境設定——環境設定画面を表示

マニュアル——本操作マニュアルを表示（PDF形式）

**(3)納品件名**

管理ファイルに記述されている“業務名称”や“工事名称”を表示します。

**(4)入力元**

環境設定で指定した「入力元」のパスを表示します。

**(5)出力先**

環境設定で指定した「出力元」のパスを表示します。

**(6)要領（案）種類**

適用する要領（案）の種類及び発表年度を表示します。

**(7)メディア総枚数**

納品された媒体の総枚数を表示します。

**(8)処理状況表示**

電子の品チェックソフトで処理した状況を表示します。処理した内容は、チェックが付きます。

XML チェック、CAD チェック、PDF チェックの処理を実行したかどうかを確認できます。

- ・以下は全ての処理を行ったことを示します。

XMLチェック  CADチェック  PDFチェック

※CAD チェックは行いません。

- ・以下は XML チェックしか行っていないことを示します。

XMLチェック  CADチェック  PDFチェック

**(9)成果品の種類の表示**

データ入力によって読み込んだ電子成果品が対応する要領(案)の種類を表示します。

或いは既存の検査結果がある場合、対応する要領(案)の種類を選択します。

**(10)成果品の名称の表示**

読み込んだデータの納品件名、或いは選択された要領(案)の種類に既存の検査済の成果品データがある場合、その一覧を表示します。

**(11)成果品のツリーの表示**

読み込んだ成果品データ或いは選択した既存の検査結果データのファイル・フォルダツリーを表示します。

ツリーに表示されたファイルをダブルクリックすると、ファイルと関連づけているアプリケーションが起動し、ファイルを表示できます。

**(12)検査結果・適用要領(案)表示****■検査結果**

成果品データの検査結果を表示します。(検査後は常に「検査結果」のタブが優先に表示されます。)

検査結果表示領域は、検査結果分類ツリー部分と検査結果詳細表示部分に分かれます。

検査結果分類ツリー部分は、検査結果エラーの内容によって「ファイル構成」、「XML 要素」、「PDF チェック」、「CAD チェック」、「日付チェック」に分類されます。

検査結果詳細表示部分は、「ファイル構成」、「XML 要素」、「PDF チェック」、「CAD チェック」、「日付チェック」を選択した際に、それぞれ詳細エラー内容を表示します。

**■適用要領(案)**

検査に適用した各要領(案)と発表年月を表示します。

**(13)ファイル出力**

検査結果を出力します。

**(14)印刷プレビュー**

検査結果を印刷プレビューします。

**(15)印刷**

検査結果を印刷します。

## 4.電子納品チェックソフトで成果品の検査

電子納品チェックソフトでは、環境設定によって、用途、効率に応じて多様な検査機能が実現できますが、この章では、電子納品チェックソフトの初期設定（デフォルト設定）に基づいて、電子成果品の検査手順を説明します。

環境設定による多様な検査方法に関しては、【5環境設定】で紹介します。

## 4.1 検査方法

検査手順について説明します。

### 操作手順

1. 電子納品チェックソフトを起動します。
2. メイン画面の [チェック開始] をクリックします。

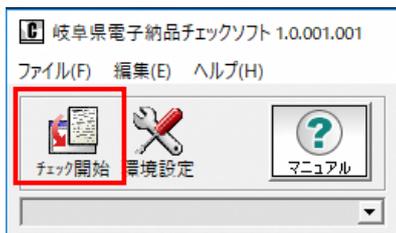


図 4-1

3. 「対応省庁の選択」画面が表示されます、検査する成果品に対応する省庁のボタンをクリックします。

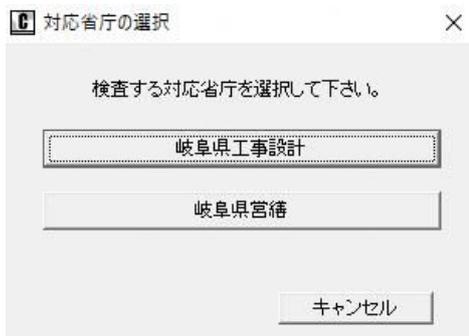


図 4-2

4. 「Step-1 検査する電子成果品の場所を指定します。」画面が表示されます。

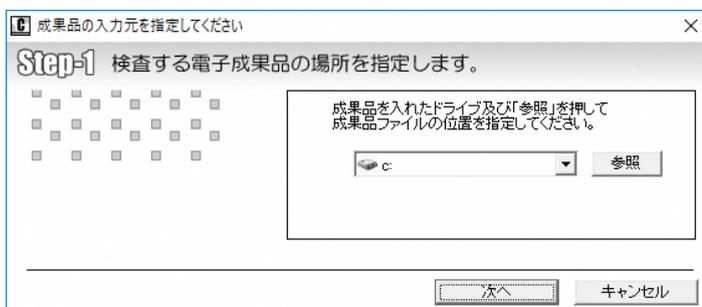


図 4-3

**Tips**

このソフトでは、ハードディスクにて作成された成果品もチェックすることが出来ます。このため、最終の提出 CD を焼く前に使用することが出来ます。

5. [参照] をクリックして、「入力元指定」画面が表示され、成果品のあるドライブ或いはフォルダを指定し、[OK] をクリックします。



図 4-4

**Tips**

成果物フォルダをリストボックス部分にドラッグ&ドロップすることでも、成果物選択できます。



6. 環境設定で STEP2 を表示させる設定をしている場合、「Step-2 検査実行条件を指定します。」の画面が表示されます。（初期設定ではこの画面は表示されません。）検査実行の条件を指定（変更）することができます。デフォルトの表示は環境設定の内容が表示されます。※CAD チェックは使用しません。

[次へ] をクリックします。

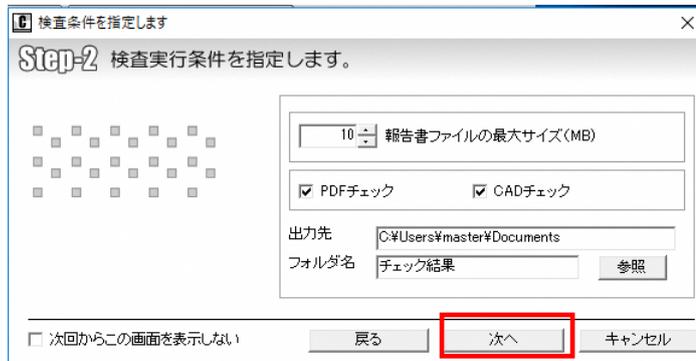


図 4-5

**Tips**

岐阜県電子納品チェックソフト

岐阜県工事設計が選択されましたが判定結果は岐阜県宮崎となりました。処理を中止します。

OK


別省庁の電子成果品を誤って検査した場合に表示されます。  
[OK] をクリックし、はじめから操作をやり直して下さい。

---

XMLファイル( INDEX\_D.XML )の設計書コードに値が指定されていません。  
出力先に \_140319163450 としてフォルダを作成します。

OK キャンセル

業務または工事管理ファイル (INDEX\_x.XML) に設計書コード (工事番号) の記述がない場合に表示されます。成果品を識別するため、現在の“年月日時分秒”の組み合わせでフォルダを作成し、成果品の管理を行うことについての確認メッセージです。検査を続行する場合は [OK] を、中断する場合は [キャンセル] をクリックして下さい。

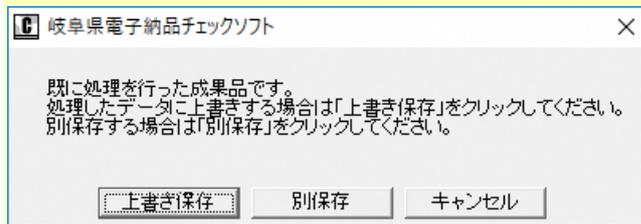


同じ電子成果品データを再度検査する場合に表示されます。

データを上書きする場合は [上書き保存] を、別保存する場合は [別保存] をクリックして下さい。別保存すると、成果品名称に「+再検査 n」が追加されます。

また、既に再検査で [別保存] を行った成果品に対し [上書き保存] をクリックすると、「今までチェックを行った複数回数の検査結果が全て削除されます。よろしいですか?」と確認メッセージが表示されます。データを上書きする場合は [上書き保存] をクリックして下さい (⇒再検査を含む全ての結果が削除され、新たな検査結果が作成されます)。別保存する場合は [いいえ] をクリックして下さい (⇒前のメッセージ画面に戻ります)。


Step-2 画面の [次回からこの画面を表示しない] にチェックを入れて検査を行うと、次回の検査より Step-2 画面を省略できます。

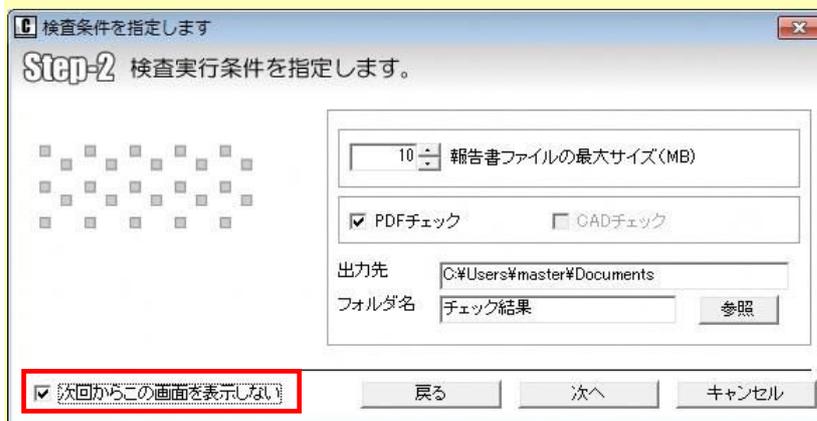





成果品が複数枚存在する場合：

複数メディアで構成されている場合は、処理途中で、メディアの入替を要求する画面が表示されます。ドライブのメディアを入れ替えてから [OK] をクリックします。

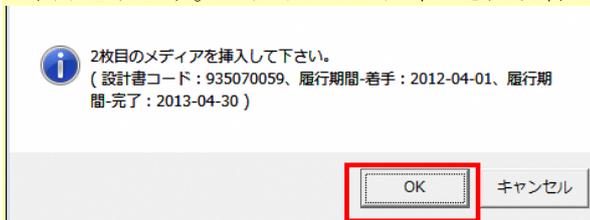

PC 内の成果品で複数枚に分かれている場合は、下図のような画面が表示されますので、[OK] を押し、2 枚目の成果品の場所を指定します。3 枚組以上の場合はこの作業を繰り返します。

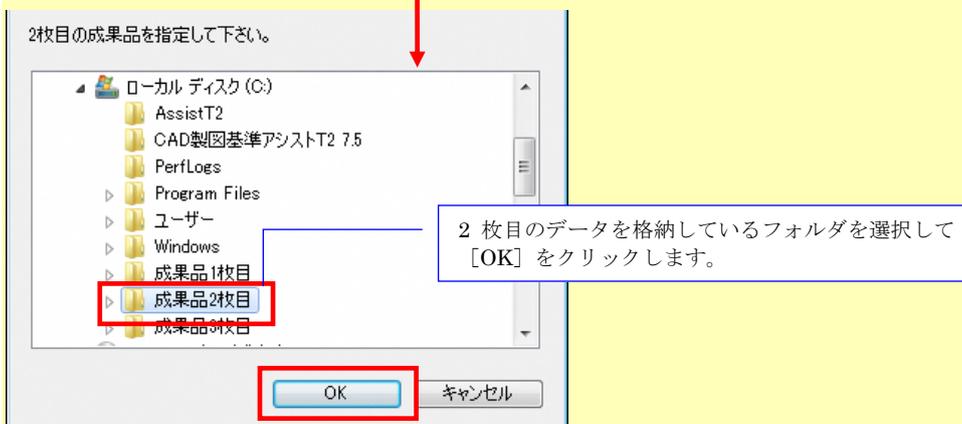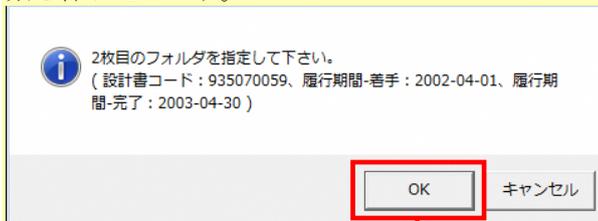

7. 「Step-3 対応要領(案)及び検査するフォルダを指定します。」画面が表示されます。下図「A」にて、事前協議で定めた要領(案)の年月になっているか確認して下さい。下図「B」にて、検査しないフォルダがある場合、チェックをはずして下さい。確認後、[実行] をクリックします。

図 4-6

### Tips

#### 要領(案)の自動判別について:

Step-2で[次へ]をクリックすると、電子成果品がどの電子納品要領等に基づいて作成されているのかを自動判別します。

#### ■自動判別ができた場合、

「要領(案)の選択」に、自動判別された要領(案)の年月が表示されます。

#### ■自動判別できない場合

要領(案)のリストに、"選択して下さい"と表示されます。このとき[実行]ボタンはクリックできません。

「要領(案)の種類」等の[▼]をクリックして対応要領(案)を選択することで、[実行]ボタンがクリックできるようになります。

デジタル写真管理情報基準(案)	平成14年7月
CAD製図基準(案)	選択してください
地質・土質調査成果電子納品要領(案)	平成14年7月

### Tips

デジタル写真管理情報基準(案) (平成 18 年 1 月) は、DTD のバージョンにおいてバージョン 03 を使用する場合とバージョン 04 を使用する場合があります。DTD バージョン 03 は (平成 16 年 6 月) でも使用されているため、写真の基準(案) の自動判別ができません。

この場合、要領(案) のリストから「平成 18 年 1 月」または「平成 16 年 6 月」を手動で選択して下さい。

デジタル写真管理情報基準(案)	選択してください
CAD製図基準(案)	選択してください
地質・土質調査成果電子納品要領(案)	平成20年5月
測量成果電子納品要領(案)	平成18年1月【PHOTO04.DTD】
	平成18年1月【PHOTO03.DTD】
	平成16年6月【PHOTO03.DTD】
	平成14年7月
	平成11年8月

### Tips

フォルダに XML が存在しない場合 (元々成果品フォルダが存在しない場合含む) 、 “XML ファイルが存在しません” とメッセージが表示されます。


この場合、要領(案) を選択せず [実行] をクリックして下さい。

要領(案)の選択	
要領(案)の種類	土木設計業務 平成20年5月
デジタル写真管理情報基準(案)	平成20年5月
CAD製図基準(案)	平成20年5月(平成20年7月港湾局含む)
地質・土質調査成果電子納品要領(案)	XMLファイルが存在しません
測量成果電子納品要領(案)	XMLファイルが存在しません

ただし、BORING、SURVEY のフォルダに、BORING.XML、SURVEY.XML がなくても、サブフォルダである BORING¥TEST や SURVEY¥KASEN 等に GRNDTST.XML、SURV\_KSN.XML 及びデータが存在する場合、ここで、要領(案) を選択すると、サブフォルダ以下が検査できるようになります。




検査する必要がないフォルダについては、「検査フォルダの指定」で、フォルダのチェック [☑] を外して下さい。

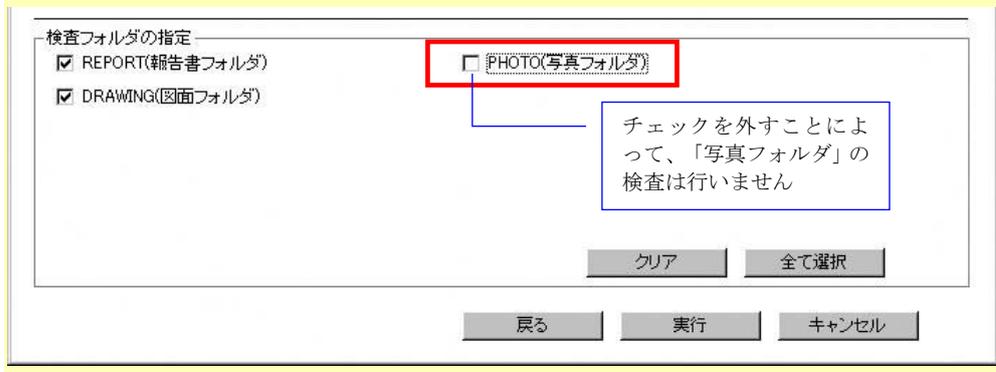

平成 16 年より前の要領（案）の成果品データを検査した場合、Step-3 の [実行] をクリックすると、「Step-4 CAD 工種を指定してください。」画面が表示されます。

[▼] で設計種類を選択した後、一覧から工種を選択して下さい。[OK] をクリックすると、検査が開始されます。

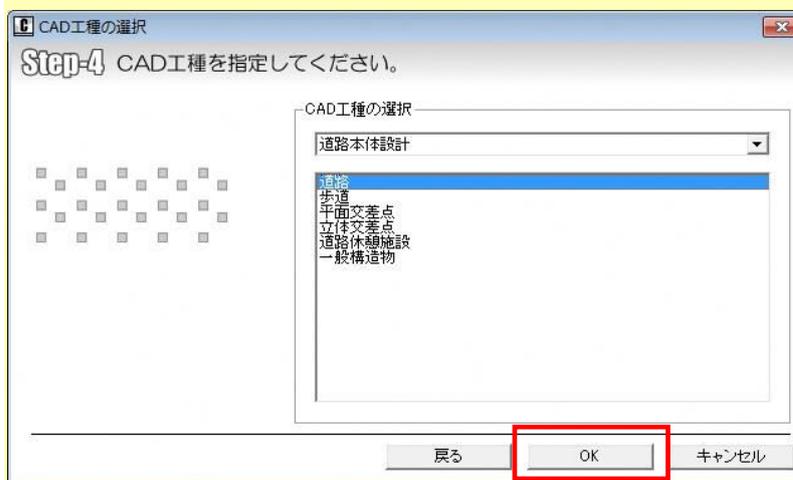

選択できる工種は 1 工種のみです。複数工種を含む成果品データは、再度 DRAWING (DRAWINGS、DRAWINGF) のみを検査する必要があります。

Step-3 の「検査フォルダの指定」にて、DRAWING (DRAWINGS、DRAWINGF) フォルダのみ選択して、検査を実行して下さい。

8. 「検査の実行」画面が表示されます。

検査の進行状態が表示されます。

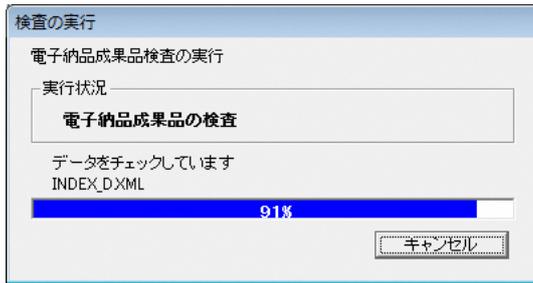


図 4-7



### Tips

処理を中止する場合は、上図の「キャンセル」をクリックして下さい。

9. 検査終了後、処理完了画面が表示されますので、[OK] をクリックします。

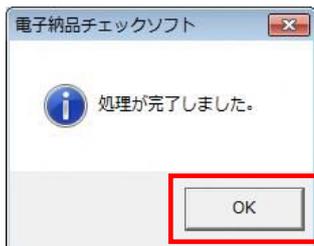


図 4-8

10. 「検査結果」が表示されます。

❖ 参照：検査結果に関しては、【4.2検査の結果】を参照して下さい。

## 4.2 検査の結果

検査の結果について、その見方を説明します。

検査の結果として「検査結果」、「適用要領 (案)」の2つのタブに内容が記述されます。検査が完了すると、「検査結果」のタブが優先に表示されます。また、メイン画面上では、「納品件名」に管理ファイルに記述されている業務名称や工事名称が表示され、要領 (案) 種類と策定年月、及びメディア総枚数などの情報も確認できます。

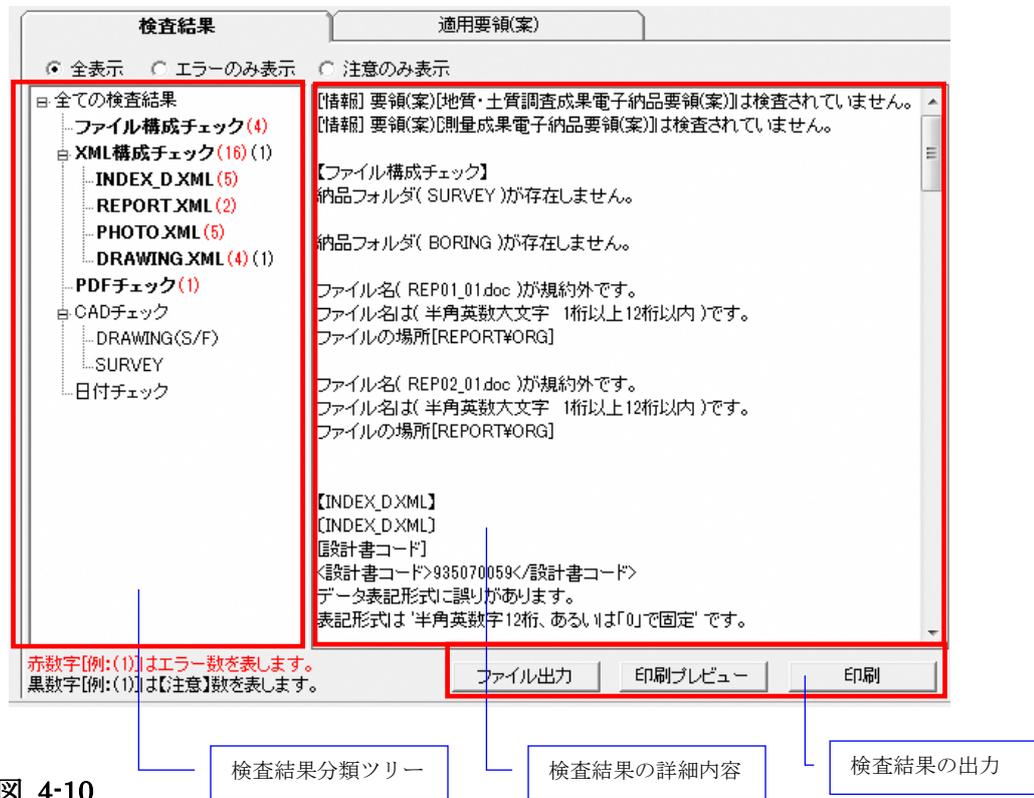


図 4-9

メイン画面のツリーからファイルをダブルクリックし、ファイルが関連付けたアプリケーションが起動し、ファイルを開くことができます。

## 4.2.1 検査結果のタブ

「検査結果」のタブには、検査結果分類ツリーと検査結果の詳細内容と検査結果の出力の3つの部分があります。



### (1) 検査結果分類ツリー（検査結果タブの左側部分）：

検査結果分類ツリーを表示する部分には、検査結果はエラー（注意）の種類によって、「ファイル構成チェック」、「XML 構成チェック」、「PDF チェック」、「CAD チェック」、「日付チェック」に分類して表示されます。

エラーのある項目は太字で表示されます。

- ファイル構成チェックは、実ファイルやフォルダ名に不具合がある場合、そのエラー件数あるいは注意件数を表示します。
- XML 構成チェックは、各 XML ファイルの記述に不具合がある場合、そのエラー件数と注意件数を表示します。
- PDF チェックは、報告書の PDF データに不具合がある場合、そのエラー件数を表示します。
- CAD チェックは CAD データ（P21、SFC、P2Z、SFZ）に不具合がある場合、そのエラー件数あるいは注意件数を表示します。。
- 日付チェックは、「実ファイルの更新日時と INDEX の工期範囲情報」や「JPG ファイルの EXIF 情報とファイル更新日時」に不整合がある場合、そのエラー件数を表示します。

## ❗ 注意

日付チェックは、環境設定画面の日付チェック設定を ON にした場合のみチェックされます。

検査結果分類ツリーの「ファイル構成チェック」や「XML 構成チェック」等に、エラー件数と注意件数を分別して表示します。

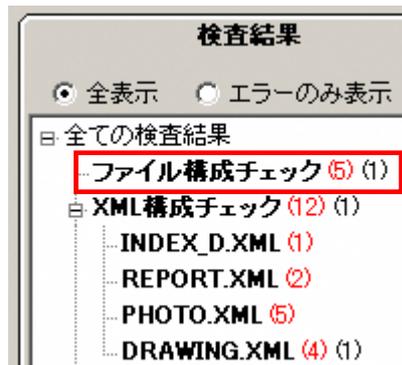



図 4-11

上図の例「ファイル構成チェック (5)(1)」では、ファイル構成チェックに、エラー5件、注意1件があることを示します。エラーは赤字、注意は黒字で表示します。

## 💡 Tips

「全表示」「エラーのみ表示」「注意のみ表示」の選択について

初期設定では、全表示（エラーと注意の両方を表示する）が選択されていますが、「エラーのみ表示」または「注意のみ表示」を選択すると、「エラー」「注意」のどちらか一方のみを表示することができます。

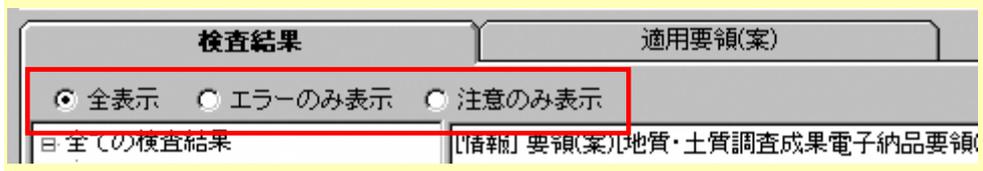

## (2) 検査結果の詳細内容（検査結果タブの右側部分）：

検査結果分類ツリーにある「ファイル構成チェック」、「XML 構成チェック」、「PDF チェック」、「CAD チェック」、「日付チェック」の各項目を選択した際に、それぞれの詳細エラー内容を表示します。

全ての検査内容を表示するには、ツリー階層最上部にある [全ての検査結果] を選択します。

### 1) ファイル構成チェック

ファイル構成チェックでは、ファイル構成に関するエラー、注意が表示されます。

例：

- ファイル名が半角英数大文字、13 桁以内になっていない規約外のファイルが含まれている場合（岐阜県 H29.3 要領の場合）
- 工事または業務管理ファイル（INDEX\_x.XML）にフォルダ名の情報が記述されているが、成果品内にそのフォルダが存在しない場合

また、「ファイル構成チェック」でファイル・フォルダ名にエラーがある場合、成果品構造ツリーに赤い「×」印が表示されます。

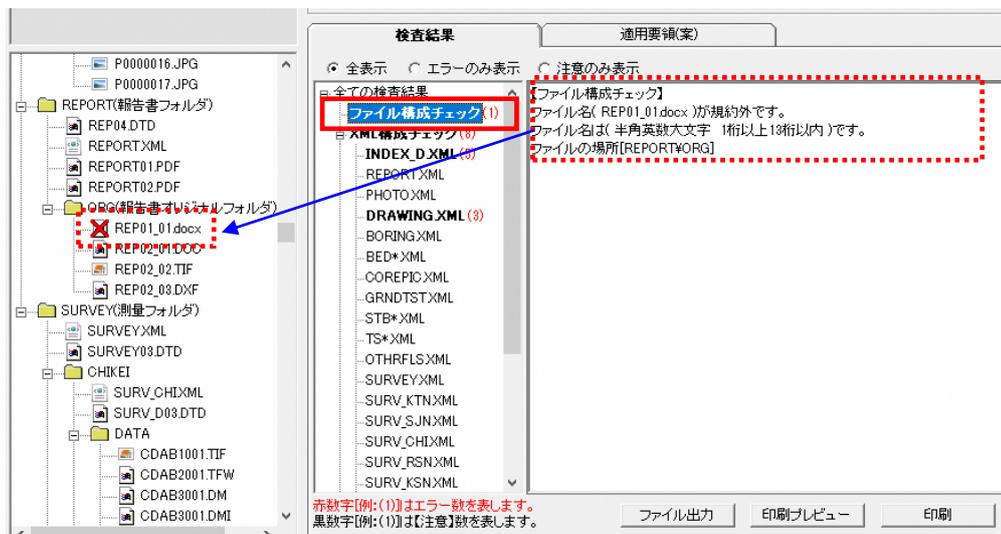


図 4-12

## 2)XML 構成チェック

XML 構成チェックでは、各 XML ファイル（管理ファイル）の記載内容についてのエラー、注意が表示されます。

例：

- 全角数字、半角カタカナ等の禁則文字を使っている場合
- 日付の表記形式に誤りがある場合

「XML 構成チェック」を選択すると、全ての XML に含まれるエラー、注意が表示されます。また、各 XML 名称（例：DRAWING.XML）を選択した場合、選択した XML に含まれるエラー、注意が表示されます。

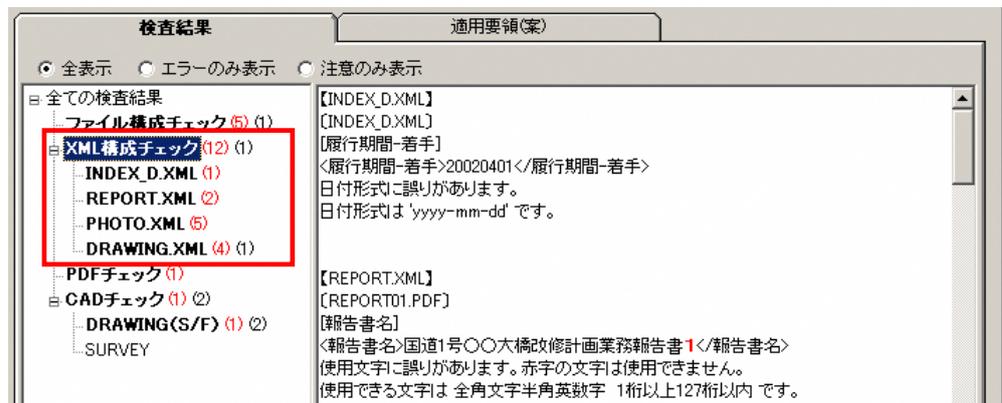


図 4-13

### XML 構成チェック結果の見方：

例：REPORT.XML で禁則文字を使用していた場合の検査結果

- |     |   |
|-----|---|
| (1) | ：【REPORT.XML】   |
| (2) | ：[REPORT01.PDF]   |
| (3) | ：[報告書名]   |
| (4) | ：<報告書名>国道1号〇〇大橋改修計画業務報告書1</報告書名>                                  |
| (5) | ：使用文字に誤りがあります。赤字の文字は使用できません。<br>使用できる文字は 全角文字半角英数字 1桁以上127桁以内 です。 |

(1)——対象の XML を表します。

(2)——XML に登録されているファイル名を表します。

ただし、業務管理ファイル（INDEX\_D.XML）あるいは工事管理ファイル（INDEX\_C.XML）の場合、ファイルの登録がありませんので、管理ファイル名が再度表示されます。

(3)——XML 内の要素名を表します。

(4)——XML 内で、実際に記入されている内容を表示します。

(5)——エラーの内容および記入規則を表示します。

### 3) 「PDF チェック」

報告書 PDF ファイルの内容について検査した結果が表示されます。

このチェックは、業務成果品の REPORT フォルダ（報告書フォルダ）直下の報告書 PDF ファイルに対してのみ行われます。その他のフォルダにある PDF については、チェックされません。

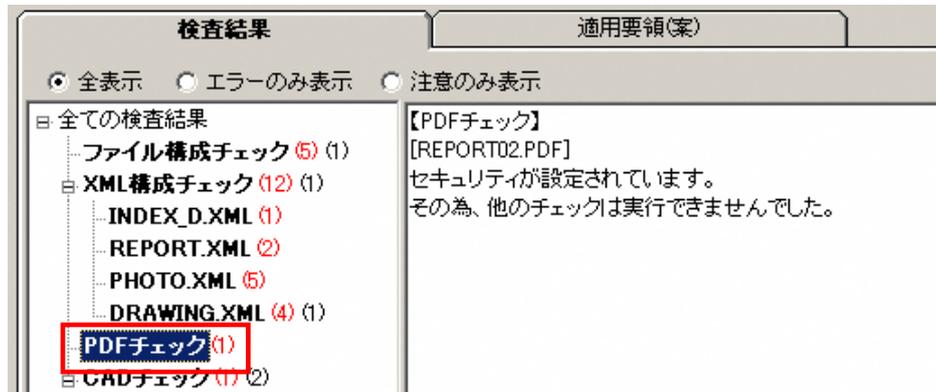


図 4-14

#### PDF チェック結果の見方：

例：REPORT02.PDF という図面をチェックした場合の検査結果

- (1) : [REPORT02.PDF]  
 (2) : セキュリティが設定されています。  
 その為、他のチェックは実行できませんでした。

(1)——ファイル名を表します。

(2)——エラーの内容を表示します。

#### 4) 「日付チェック」

「実ファイルの更新日時と INDEX の工期範囲情報」や「JPG ファイルの EXIF 情報とファイル更新日時」に不整合があるかどうか検査した結果が表示されます。

このチェックは、環境設定画面の日付チェック設定を ON にした場合のみチェックされます。

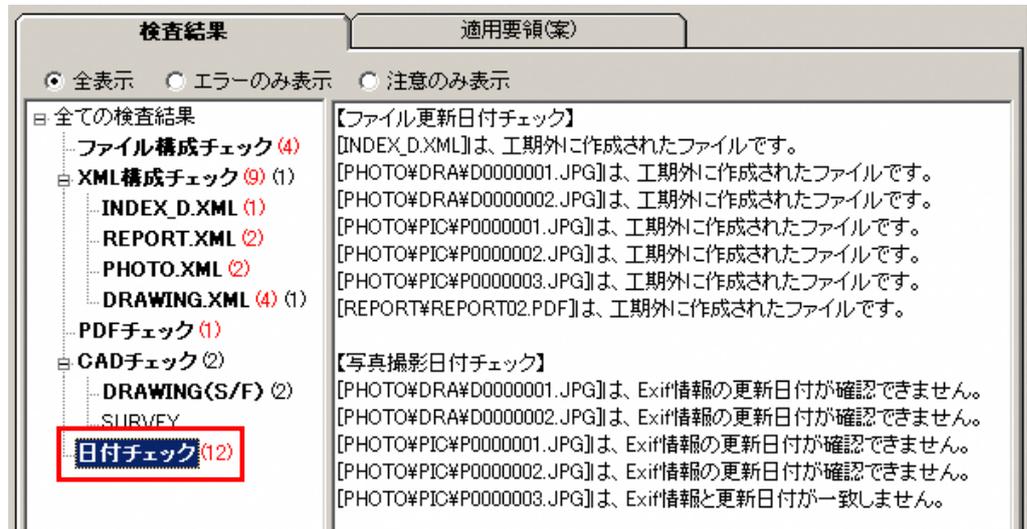


図 4-15

#### 日付チェック結果の見方：

例：P0000001.JPG という写真をチェックした場合の検査結果

(1) : [PHOTO#PIC#P0000001.JPG]は、Exif情報と更新日付が一致しません。

(1)——該当するファイルパスと、エラーの内容を表示します。

### 5)フォルダ毎のファイル数集計

環境設定で「フォルダ毎のファイル集計を出力する」にチェックを付けておくと、検査結果画面最下部にフォルダ毎のファイル数が表示されます。

該当要領（案）で規定されたフォルダ名が表示され、それぞれのフォルダ内の格納ファイル数が集計されます。

フォルダ・ファイルがない場合は、グレーで表示されます。

適用要領(案)

注意のみ表示

[フォルダ毎のファイル数集計]

[1/2]

ルートと規定フォルダ以外	:	2
REPORT(報告書)	:	4
REPORT#ORG(報告書オリジナル)	:	8
DRAWING(図面)	:	0
PHOTO(写真)	:	2
PHOTO#PIC(写真)	:	3
PHOTO#DRA(参考図)	:	2
SURVEY(測量)	:	0
SURVEY#K ITEN(基準点測量サブ)	:	0
SURVEY#SUIJUN(水準測量サブ)	:	0
SURVEY#CHIKEI(地形測量サブ)	:	0
SURVEY#ROSEN(路線測量サブ)	:	0
SURVEY#KASEN(河川測量サブ)	:	0
SURVEY#YUUCHI(用地測量サブ)	:	0
SURVEY#DOC(ドキュメントサブ)	:	0
BORING(地質データ)	:	0
BORING#DATA(ボーリング交換用データ)	:	0
BORING#LOG(電子柱状図)	:	0
BORING#DRA(電子簡略柱状図)	:	0
BORING#PIC(コア写真)	:	0
BORING#TEST(土質試験及び地盤調査)	:	0
BORING#OTHR(その他の地質調査資料)	:	0
1枚目 合計	:	21

メディア番号/  
メディア総枚数

該当要領(案)での  
規定フォルダ一覧

格納ファイル数

メディア内ファイル総合計数

図 4-16

#### Tips

フォルダ毎のファイル集計を出力するには [環境設定] - [動作設定] タブにある「フォルダ毎のファイル集計を出力する」にチェックをつけてください。

JPEGファイルEXIF日付チェックを行う

フォルダ毎のファイル集計を出力する

#### Tips

複数枚成果物の場合、全メディアの総ファイル数合計が、最下部に表示されます。

BORING#OTHR(その他の地質調査資料)	:	0
2枚目 合計	:	6
総ファイル数 合計	:	27

## (3) 検査結果の出力（検査結果タブの右下部分）：

## 1) 検査結果を出力（txt 形式、rtf 形式）

検査結果をファイルに出力する場合、[ファイル出力] をクリックします。

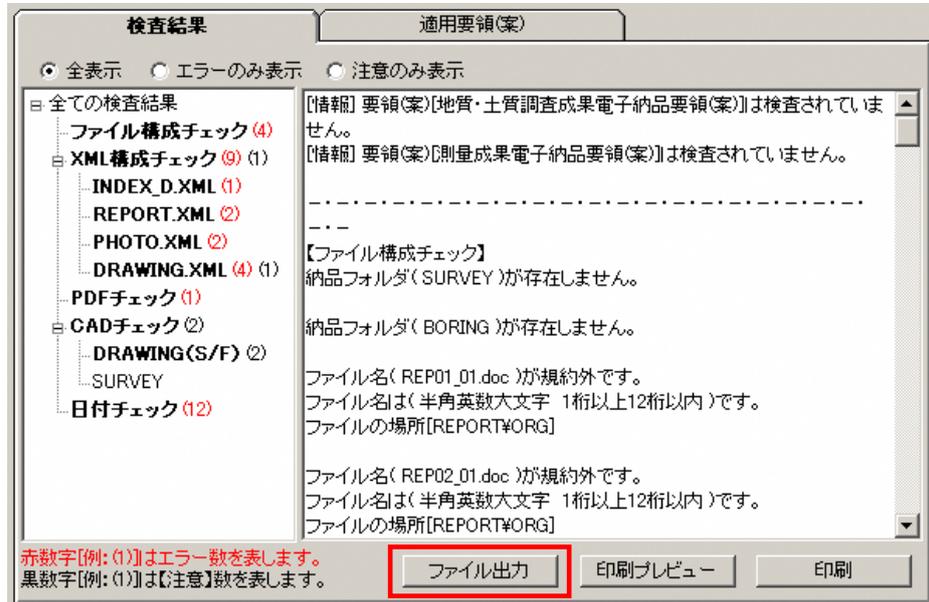


図 4-17

「エラーログ出力」画面が表示されますので、保存場所及びファイル名を入力し [保存] をクリックすると、指定した場所に検査結果ファイルが出力されます。

出力できる形式は、テキスト形式 (\*.txt) とリッチテキスト形式 (\*.rtf) です。リッチテキスト形式で出力された場合は、太字や色付き文字がそのまま出力できます。

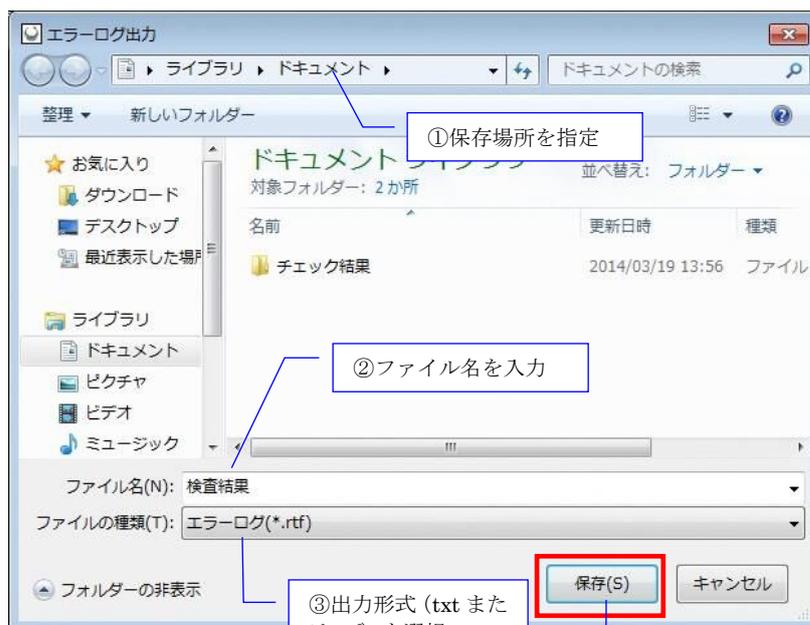


図 4-18

## 2) 検査結果のプレビュー

[印刷プレビュー] をクリックすると、プレビュー画面が表示され、画面で印刷状態を確認することができます。プレビュー画面から印刷することもできます。

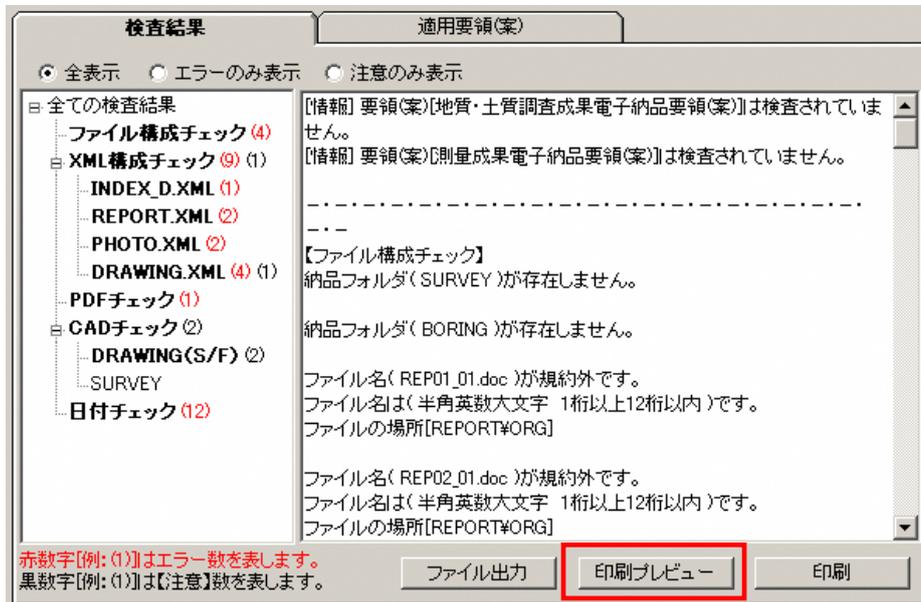


図 4-19

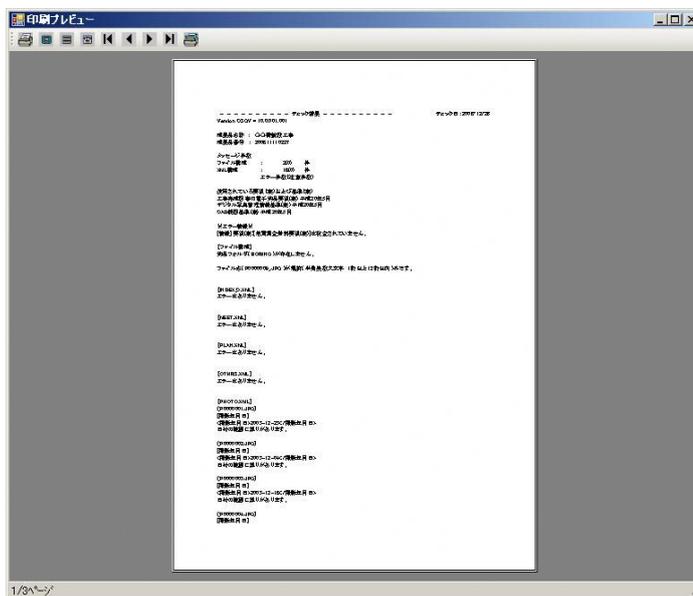


図 4-20

## 【ボタンの説明】




図 4-21

- (1) 印刷します—印刷処理を開始します
- (2) 全体表示をします—ページ全体が表示されるように画面調整します
- (3) 100%表示します—プレビュー画面いっぱいに拡大表示します
- (4) 横幅基準にて表示します—ウィンドウの横幅に合わせて画面調整します
- (5) 最初のページに移動します—1枚目を表示します
- (6) 1ページ戻ります—前ページを表示します
- (7) 1ページ進みます—次ページを表示します
- (8) 最終ページに移動します—最終ページを表示します
- (9) 印刷設定をします—印刷設定画面を表示します

### 3) 検査結果の印刷

検査結果の印刷する場合、[印刷] をクリックします。プリンタ設定の画面が表示され、設定終了後、「印刷」を再度クリックすると、検査結果が印刷されます。

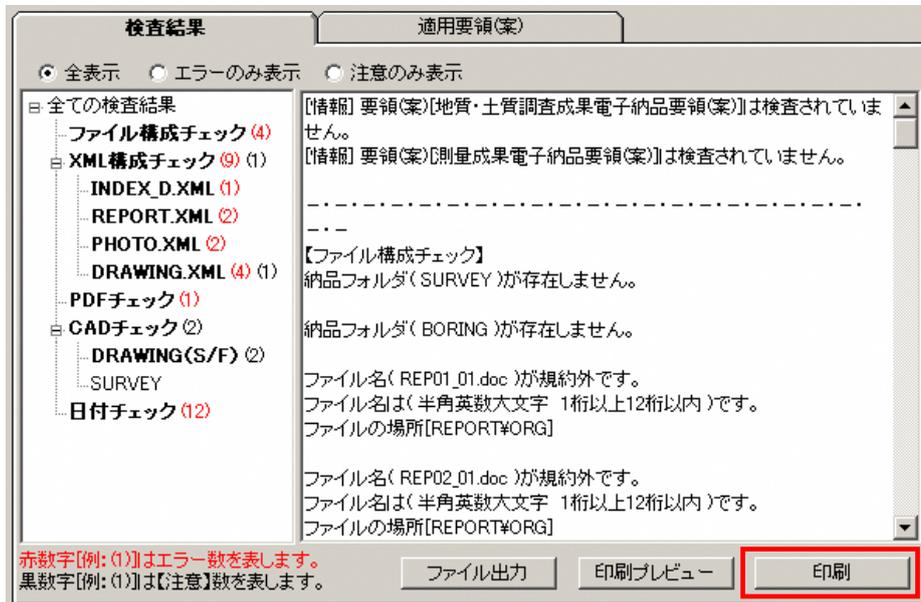


図 4-22

#### ! 注意

ファイル出力及び印刷は、検査結果分類ツリーで選択されている内容がそのまま出力されます。全てのエラー内容を出力する場合は、必ず [全ての検査結果] を選択してから行って下さい。

また、検索結果タブにある「エラーのみ表示」「注意のみ表示」を選択することで、エラーのみまたは注意のみを出力することができます。エラーと注意の両方を表示する場合は「全表示」を選択して下さい。

#### 💡 Tips

検査結果の詳細内容に表示できる件数について：

検査結果の詳細内容に表示できるエラーの件数は 20000 件までです。

環境設定の「検査を中断するエラー件数」で [制限しない] と設定しても、検査結果の表示やパソコンの処理能力を考慮し、エラー件数が 20000 件になると自動的に検査を中断します。ただし、20000 件までのエラー結果は詳細内容に表示されます。

## 4.2.2 適用要領（案）情報

検査に適用した各要領（案）・基準（案）及び発表年月が表示されます。

要領(案)・基準(案)	発表年月
土木設計業務等の電子納品要領	平成28年3月
デジタル写真管理情報基準	平成28年3月
CAD製図基準	平成28年3月
地質・土質調査成果電子納品要領(案)	平成20年12月
測量成果電子納品要領	平成28年3月

図 4-23

## 4.3 検査済みの成果品データ再表示

検査済みの成果品データを再度読み込み、確認する方法に関して、説明します。

検査済みの成果品データは、電子納品チェックソフトを終了しない限り、再度確認や閲覧することができます。

### 操作手順

1. 電子納品の種類の [▼] をクリックし、リストから電子納品の種類を選択します。

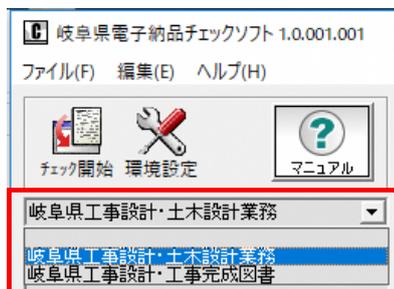


図 4-24

2. 選択された電子納品の種類に成果品のデータがあれば、リスト一覧に表示され、目的の成果品名称を選択すると、成果品データ及び検査結果が表示されます。

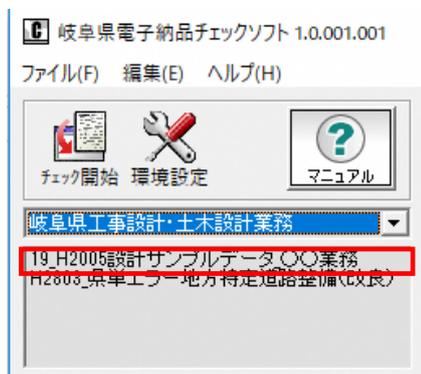


図 4-25

### Tips

リストに表示される成果品の名称は、自動でソート（並び替え）されます。

## 4.4 検査操作ログの表示

電子納品チェックソフトの実行結果の記録ファイルであるログファイルについて、説明します。

検査において、全ての操作過程がログファイルに記述されます。

ログファイルは、全体検査ログと成果品毎の検査ログに分けられます。

- 全体検査ログ——同じ日に検査した全ての電子成果品データを記録したもの
- 成果品毎の検査ログ——最後に検査した電子成果品データを記録したもの

ログファイルを表示するには、メニューの [編集] ⇒ [検査操作ログ] ⇒ [全体検査ログ] 或いは [成果品毎検査ログ] を選択します。

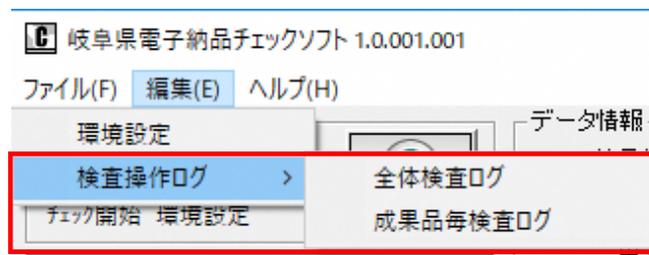


図 4-26

電子納品チェックソフトがインストールされたフォルダの配下にある LOG というフォルダの配下へ日付順に出力されます。

例：C:\Program Files\yamaichi\CS\_CHECK\_GIFU\LOG\CSGV\_170720.LOG

同じ日付のログファイルは追加書きで作成されます。



## 5.環境設定

前章までで、一般的な設定に基づいた検査方法を説明しました。電子納品チェックソフトの環境設定を行うことによって、より効率的に成果品の検査を行うことができます。環境設定は、電子成果品チェック入力元、出力先の設定、検査を中断するエラー件数、検査オプションなどを行います。

「環境設定」の画面を表示するには、メイン画面メニューの [編集] ⇒ [環境設定] を選択、または [環境設定] のアイコンをクリックします。

環境設定には、「動作設定」、「オプション設定」「ファイルサイズ」の三つのタブがあります。

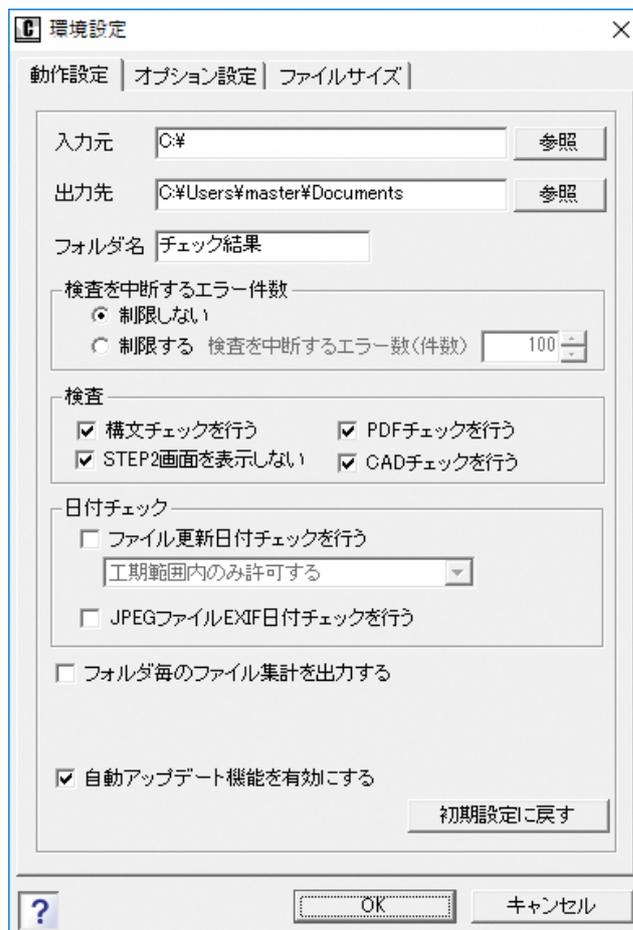


図 5-1



各設定項目にマウスカーソルを置くと、別ウインドウで解説画面が表示されます。  
 ※解説画面の表示/非表示は、環境設定画面左下の [ ? ] ボタンで切替可能です。

**環境設定**

動作設定 | オプション設定 | ファイルサイズ

入力元  参照

出力先  参照

フォルダ名

検査を中断するエラー件数

制限しない

制限する 検査を中断するエラー数(件数)

検査

構文チェックを行う  PDFチェックを行う

STEP2画面を表示しない  CADチェックを行う

日付チェック

ファイル更新日付チェックを行う

JPEGファイルEXIF日付チェックを行う

フォルダ毎のファイル集計を出力する

自動アップデート機能を有効にする

初期設定に戻す

[ ? ]

OK キャンセル

? ボタンで解説画面の表示/非表示の切替が可能

**ヘルプ**

■ 検査を中断するエラー件数

初期設定:

検査を中断するエラー件数

制限しない

制限する 検査を中断するエラー数(件数)

説:

「制限しない」: 大量にエラーが出る成果品でも、最後まで検査を実行します。  
 ※ただしエラーが20000件以上になると、検査を中断します。

「制限する」: 設定した件数以上のエラーが出た時点で、検査を中断します。  
 ※最大20000件まで設定できます。

設定手順:

① [制限しない] または [制限する] を選択します。

② [制限する] の場合は、検査を中断するエラー数(件数)を入力します。  
 ※エラー数入力欄の横にある▲▼でも設定できます。

設定しておく・・・

設定値に達すると、エラーメッセージが出て、検査を中断します。

岐阜県電子納品チェックソフト

エラー件数が指定制限値 ( 100 件 ) を超えたため、チェック処理を中止しました。  
 検査を中断するエラー件数は、環境設定にて変更できます。

OK

## 5.1 動作設定

### (1) 入力元

入力元	C¥	参照
出力先	C¥Users¥win7_1¥Documents	参照
フォルダ名	チェック結果	


検査を行う電子納品ファイルが存在するドライブ・フォルダを指定します。

☛ **デフォルト** 電子納品チェックソフトがインストールされているドライブが指定されます。

設定方法：

[参照] をクリックすると、「入力元の指定」画面が表示されますので、電子成果品データが格納されているドライブ（例：CD ドライブ）やフォルダを指定し、[OK] をクリックすることで、パスが設定されます。

※ 入力元に、直接パスを入力することもできます。

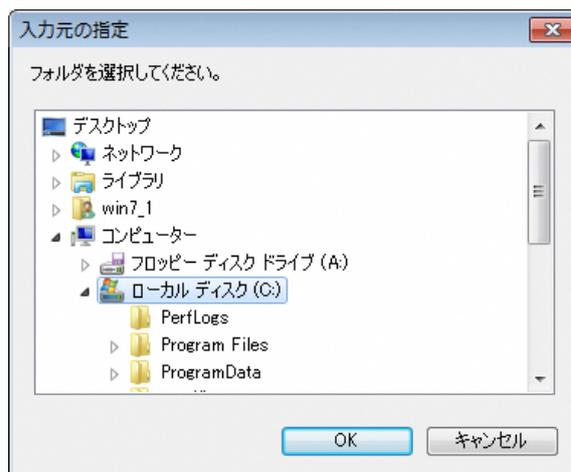

## (2) 出力先

検査時に必要なファイルの出力先のドライブ・フォルダを指定します。

☞デフォルト “Documents” が指定されます。

設定方法：

[参照] をクリックすると、「出力先の指定」画面が表示されますので、電子成果品データを一時的にコピーするドライブやフォルダを指定し、[OK] をクリックすることで、パスが設定されます。

※ 出力元に、直接パスを入力することもできます。


## (3) フォルダ名

「出力先」に指定されたパス配下に、作成するフォルダの名前を入力します。入力されたフォルダ名でフォルダが作成され、このフォルダの配下に検査時に必要なファイルが格納されます。

☞デフォルト 「チェック結果」フォルダが作成されます。

 **Tips**

環境設定完了後、設定された入力元、出力先がメイン画面に反映されます。

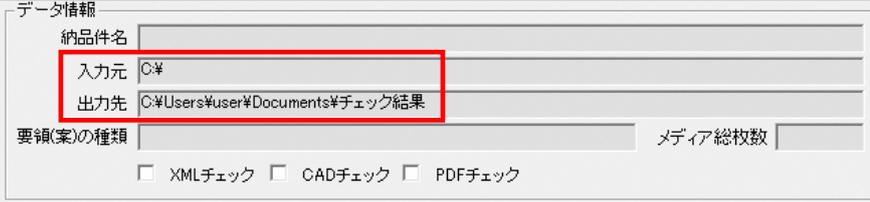

データ情報

納品件名

入力元 C:\*

出力先 C:\Users\User\Documents\チェック結果

要領(案)の種類

メディア総枚数

XMLチェック  CADチェック  PDFチェック

## (4) 検査を中断するエラー件数



検査を中断するエラー件数

制限しない

制限する 検査を中断するエラー数(件数) 100

エラーの件数が多い場合、検査を中断することができます。

「制限しない」あるいは「制限する」を選択でき、「制限する」を選択した場合、エラーの件数を 20000 件まで設定することができます。

☞デフォルト 「制限しない」で設定されます。

## (5) 検査

検査に関する設定を行います。

検査	
<input checked="" type="checkbox"/> 構文チェックを行う	<input checked="" type="checkbox"/> PDFチェックを行う
<input checked="" type="checkbox"/> STEP2画面を表示しない	<input checked="" type="checkbox"/> CADチェックを行う

### ■ 構文チェックを行う：

電子成果品検査を行うかどうかを設定します。

☞デフォルト ON

### ■ PDF チェックを行う：

設計業務の報告書 (REPORT) フォルダに含まれる報告書 PDF 及び営繕成果品に含まれる PDF が電子納品要領 (案) の規定どおりに作成されているかどうかをチェックします。

❖ 参照：チェックする内容などは、【5.2オプション設定】を参照して下さい。

☞デフォルト ON

### ■ STEP2 画面を表示しない：

チェックを入れると、検査時に、STEP2 画面を省略できます。

☞デフォルト ON

### ■ CAD チェックを行う：

チェックを入れると CAD 図面が要領通りに書かれているかのチェックを行います。

☞デフォルト ON

## (6) 日付チェック

## ■ ファイル更新日付チェックを行う：

実ファイルの更新日時が、INDEX ファイルの工期範囲内かどうかをチェックします。

☞デフォルト OFF

(例：INDEX\_C.XML に記載された工期開始日・終了日が「2015-05-01」～「2015-07-29」の場合、ファイル更新日時が 2015 年 10 月 20 日だと、工期範囲外のためエラーとなります。)



許可する更新日付の範囲は、3 種類から選択できます。

※カッコ内は、上記例の場合、許可する日付範囲です。

- ① 「工期範囲内のみ許可する」 (2015-05-01～2015-07-29 を許可)
- ② 「工期範囲内と工期後を許可する」 (2015-05-01 以降も許可)
- ③ 「工期範囲内と工期前を許可する」 (2015-07-29 以前も許可)

## ■ JPEG ファイル EXIF 日付チェックを行う：

成果品内の JPG ファイルについて、ファイル更新日時と、Exif 情報（JPG ファイル内部で持つ撮影年月日情報）が一致するかをチェックします。

一致しない場合、エラーを出します。また、Exif 情報が存在しない場合も、エラーを出します。

☞デフォルト OFF

## (7) 「フォルダ毎のファイル集計を出力する」

 フォルダ毎のファイル集計を出力する

検査結果の最下部に該当要領（案）で規定されたフォルダ毎に格納されているファイル数が集計されたリストを表示します。

☞デフォルト OFF

## (8) 「自動アップデート機能を有効にする」

 自動アップデート機能を有効にする

電子納品チェックソフトを起動する度に、自動アップデートを行うか否かを設定します。

☞デフォルト ON

## (9) 初期設定に戻す

 自動アップデート機能を有効にする

[初期設定に戻す] をクリックすることによって、各設定は初期状態の設定に戻ります。

## 5.2 オプション設定

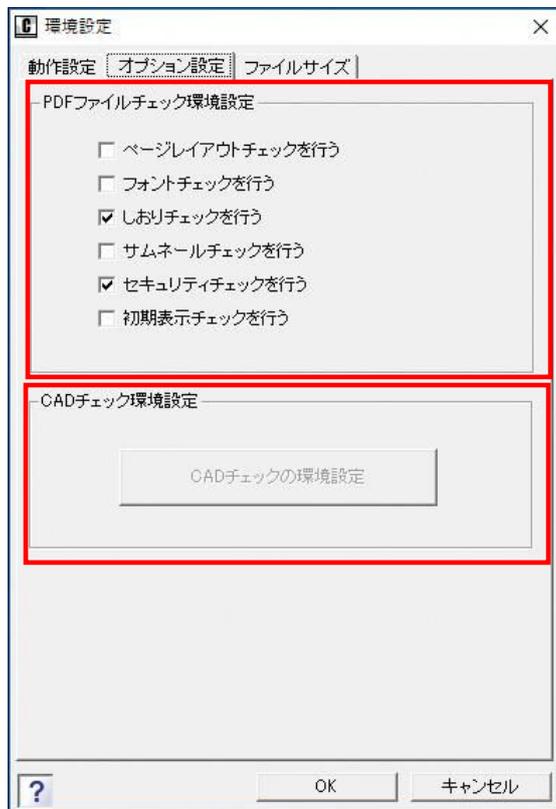


図 5-2

## (1)PDF チェックの環境設定

以下各項目をチェックするかどうかを選択します。

### ● ページレイアウトチェックを行う

ページサイズ A4 縦であるかを検査します。

デフォルト OFF

### ● フォントチェックを行う

フォントが埋め込まれているかを検査します。

デフォルト OFF

### ● しおりチェックを行う

しおりが作成されているかを検査します。

デフォルト ON

### ● サムネールチェックを行う

サムネールが作成されているかを検査します。

デフォルト OFF

### ● セキュリティチェックを行う

セキュリティされているかを検査します。

デフォルト ON

### ● 初期表示チェックを行う

1 ページ目、100%で表示されているかを検査します。

デフォルト OFF


## (2)CAD チェックの環境設定

使用できません。

## 5.3 ファイルサイズ設定

成果品ファイルに対して、ファイルサイズの検査を行う際のサイズの設定を行います。

ファイルサイズの検査機能は、成果品に含まれる全てのファイルサイズの検査、あるいはフォルダ毎のファイルサイズの設定が行えます。

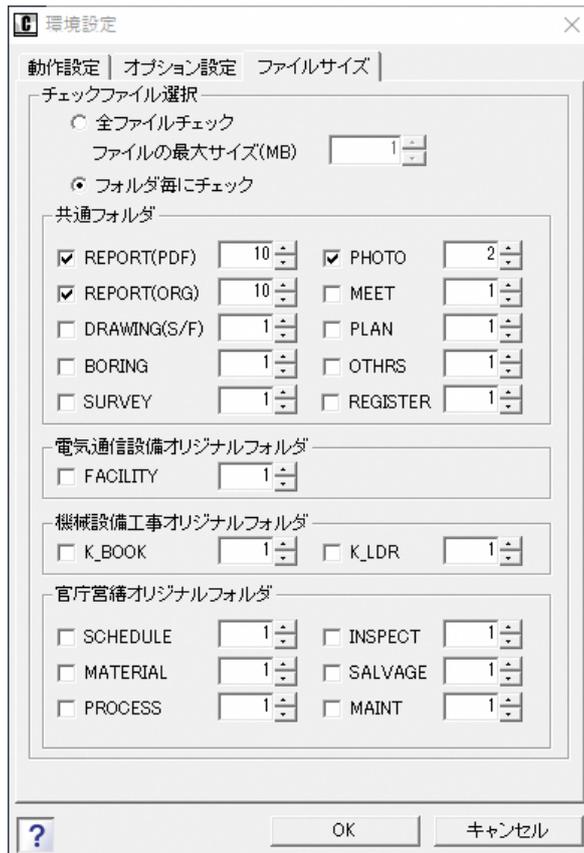

### ! 注意

- ・ファイルサイズ検査は、成果品ルート（INDEX\_C.XML、INDEX\_D.XMLなどの管理ファイルと同じ階層）に格納されているファイルのサイズ検査はできません。
- ・平成18年3月の工事完成図書機械設備工事編の要領（案）では、一部フォルダ構成が変更されました、本機能は平成18年3月要領（案）のフォルダ構成に準拠しており、平成16年3月の要領（案）の成果品の場合、「K\_DRAW」フォルダのファイルサイズチェックができませんので、ご注意ください。

## (1) 全ファイルチェック

全ファイルサイズのチェックを選択すると、成果品に含まれる全てのファイルサイズを検査できます。この場合、「フォルダ毎にチェック」は無効になります。

検査するファイルは、各 XML に登録されているファイル、XML に登録されていないファイルも検査できます。例えば、DRAWINGS¥SPEC フォルダに格納されている特記仕様書ファイルや図面フォルダ（DRAWING（S/F）に格納されているラスターファイル、あるいはユーザが任意にフォルダに格納された要領（案）の規定外のファイル等です。

XML に登録されないファイルについては、「XML 構成」の検査結果に、ファイルが格納されているフォルダパスが表示され、容量オーバーのファイルを容易に探し出せます。

[SJO1.TIF]

【注意】ファイル( BORING¥TEST¥BRG0001¥TS001001¥SJO1.TIF )の最大サイズを超えています。  
最大サイズは( 0.04 )MB以下です。

入力できる値は、最小値 0.01（MB）～最大値 649.00（MB）まで設定可能です。但し、単位は MB となりますので、KB の場合は、小数点にて入力する必要があります、例えば、下図のように、500KB の場合は、「0.5」と入力します。

全ファイルチェック  
ファイルの最大サイズ(MB)

UpDown コントロールの機能が±1 でしか UpDown できないため、小数点以下は手入力が必要となります。

全ファイルチェック  
ファイルの最大サイズ(MB)

フォルダ毎にチェック

設定されている「ファイルの最大サイズ（MB）」は、ウィザードの Step2 の「ファイルの最大サイズ（MB）」に反映されます。

検査条件を指定します

Step-2 検査実行条件を指定します。

ファイルの最大サイズ(MB)

PDFチェック  CADチェック

但し、ウィザードでサイズを任意変更でき、変更したサイズで検査を行えます。

## (2) フォルダ毎にチェック

電子納品チェックソフトは、国土交通省、農林水産省、官庁営繕の要領（案）に対応しています。それぞれの要領（案）のフォルダ構成は、共通のものと独自フォルダ（オリジナルフォルダ）がありますので、環境設定では、検査する共通フォルダとオリジナルフォルダの選択、設定を行う必要があります。

例えば、工事完成図書・電気通信設備編の場合、共通フォルダから MEET、PLAN 等を選択し、独自のフォルダ FACILITY を選択することで、電気通信設備のフォルダ検査ができるようになります。

◎ フォルダ毎にチェック

共通フォルダ

<input checked="" type="checkbox"/> REPORT(PDF)	<input type="text" value="10"/>	<input checked="" type="checkbox"/> PHOTO	<input type="text" value="2"/>
<input checked="" type="checkbox"/> REPORT(ORG)	<input type="text" value="10"/>	<input type="checkbox"/> MEET	<input type="text" value="1"/>
<input type="checkbox"/> DRAWING(S/F)	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/> PLAN	<input type="text" value="1"/>
<input type="checkbox"/> BORING	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/> OTHERS	<input type="text" value="1"/>
<input type="checkbox"/> SURVEY	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/> REGISTER	<input type="text" value="1"/>

電気通信設備オリジナルフォルダ

<input type="checkbox"/> FACILITY	<input type="text" value="1"/>
-----------------------------------	--------------------------------

機械設備工事オリジナルフォルダ

<input type="checkbox"/> K_BOOK	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/> K_LDR	<input type="text" value="1"/>
---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

官庁営繕オリジナルフォルダ

<input type="checkbox"/> SCHEDULE	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/> INSPECT	<input type="text" value="1"/>
<input type="checkbox"/> MATERIAL	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/> SALVAGE	<input type="text" value="1"/>
<input type="checkbox"/> PROCESS	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/> MAINT	<input type="text" value="1"/>

それぞれのフォルダのサイズ設定は、独立しており、異なった値でも問題ありません。設定された値を上限サイズとして、検査が行われます。

検査しないフォルダは、チェックボックスを **OFF** にします。

入力できる値については、前頁の「(1)全ファイルチェック」を参照して下さい。

また、全てのファイルサイズを検査しない場合は、各フォルダのチェックボックスを **OFF** にすることで、ファイルサイズの検査は行いません。

☞ デフォルト ファイルサイズ検査の初期設定は、REPORT (PDF) REPORT (ORG) サイズは 10MB、PHOTO サイズは 2MB となります。

設定されている各フォルダのサイズの内、REPORT (PDF) のみがウィザードの Step2 の「ファイルの最大サイズ (MB)」に反映されます。

また、ウィザードでは、このサイズを任意変更でき、変更されたサイズで、優先に検査を行います。

共通フォルダ			
<input checked="" type="checkbox"/> REPORT(PDF)	10	<input checked="" type="checkbox"/> PHOTO	2
<input checked="" type="checkbox"/> REPORT(ORG)	10	<input type="checkbox"/> MEET	1
<input type="checkbox"/> DRAWING(S/F)	1	<input type="checkbox"/> PLAN	1
<input type="checkbox"/> BORING	1	<input type="checkbox"/> OTHRS	1
<input type="checkbox"/> SURVEY	1	<input type="checkbox"/> REGISTER	1



検査条件を指定します

**Step-2** 検査実行条件を指定します。

10 報告書ファイルの最大サイズ(MB)

PDFチェック  CADチェック



## 6.自動アップデート機能

電子納品チェックソフトは、常に最新バージョンのソフトが使用できるように、ソフト起動時に、インターネットを通じてサーバーへアクセスし、最新バージョンでない場合、アップデートを行います。

本機能を使用するには、常時インターネットを接続している環境が必要です。

## 6.1 自動アップデート

### (1) 最新バージョンを使用している場合

チェックソフトを起動すると、更新中ダイアログが表示され、バージョンが最新の場合、直ちにチェックソフトのメイン画面が表示されます。

### (2) 古いバージョンを使用している場合：

チェックソフトを起動すると、更新中ダイアログが表示され、バージョンが古い場合、下図のようなファイルダウンロード画面が表示され、アップデートが開始されます。アップデートが完了すると、チェックソフトのメイン画面が表示されます。

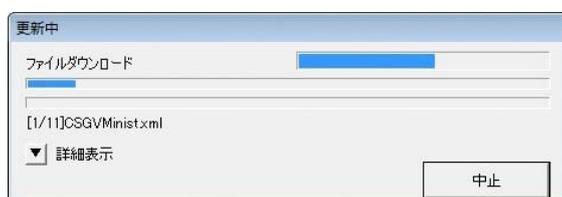


図 6-1



### Tips

ソフトウェア内容が大きく変更される場合は、新しいチェックソフトが公開されたことをアナウンスする画面が起動します。

## 6.2 インターネットに接続していない環境での起動

インターネットに接続していない環境では、チェックソフトを起動すると、下図が表示されます。[OK] をクリックすると、チェックソフトが起動します。

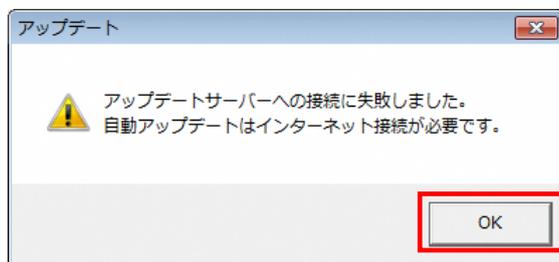


図 6-2

# 岐阜県電子納品チェックソフト

---

User's Manual

Version1

岐阜県

\*無断で複写、複製することを禁じます。

---